BATTERIVAKT 6BV123 OCH 6BV243

monteringsanvisning

Artikelnummer:	
6BV123	12 V
6BV243	24 V
Teknisk data 6BV123:	
Driftspänning:	12 V
Frånslagsspänning:	11,75 / 11,4 V
Tillslagsspänning:	12,3 V
Teknisk data 6BV243:	
Driftspänning:	24 V
Frånslagsspänning:	23,5 / 23,0 V
Tillslagsspänning:	24,5 V

Tänk på att:
En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna ”slås” korrekt.

För att få en lägre frånslagsspänning, byglas nr 3 till 6.

Förklaringar till anslutningar

1. Plus+ från startbatteriet
2. Minus - ut till svart kabel på PowerSwitch alt reläets spole nr 85
3. Byglas till nr 6 för låg frånslagsspänning, d v s 11,40 V resp. 23,00 V. Utan bygling är frånslagsspänningen 11,75 V resp. 23,50 V.
4. Minus- från startbatteriet
5. Används ej.
6. Se nr 3
7. Plus+ ut, max belastning 3 A vid montering. 12 V PowerSwitch ansluts med orange kabel hit, vid relä anslut stift 86.
8. Ger minus- ut 30 sek innan vakten slår av, används som t ex. larmutgång. Max belastning 0,5 A. Önskas högre belastning skall relä monteras.
9. Används ej

Batterivakten har 30 sek fördröjning innan den slår av.

OBS!
Kant för identifikation av kontakt nr. 1 på stoppsidan av det löst medföljande kontaktstycke som är numrerad på stoppsidan. (Där du stoppar i dom medföljande stiften)

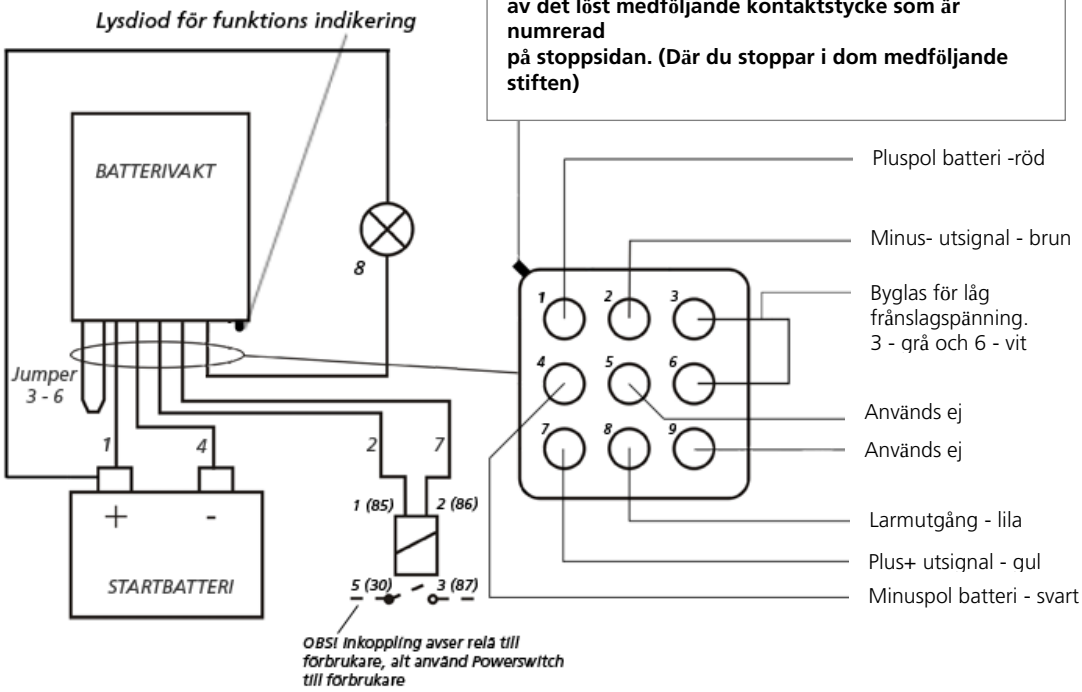

Ovanstående produkter marknadsförs av KG Knutsson AB,
Telefon: 08-92 30 00 Fax: 08-92 33 07