

# monteringsanvisning

**Artikelnummer:**

Halvljusautomatik EB776

**Innehåll:**

1st Elektronikbox EB706

1st Kablage KA888

**Senast ändrad**

2013-12-17 DM

**Tänk på att:**

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

Rev. No.	Datum	Sida	Bild	Uppdaterin	Ny	Borttagna steg
1	2013-12-17				X	

## OBS!

Med denna eftermonterade ljusautomatik så lyser följande belysning:

Halvljus fram

P-ljus fram

P-ljus bak, skylt belysning

*Dom två tidigare DRL lamporna fram kommer inte längre att lysa vid något tillfälle.*

**OBS!**


Börja arbetet med att demontera kåpan ovanför pedalerna och rattkåpan.



Placera ljusautomatikboxen ovanför pedalerna upp och emot mittkonsolen. På bilden syns även jordpunkten anslut **svart nr5** från ljusautomatiken i befintligt håll.

Jorda i befintligt håll.

Ljusautomatik

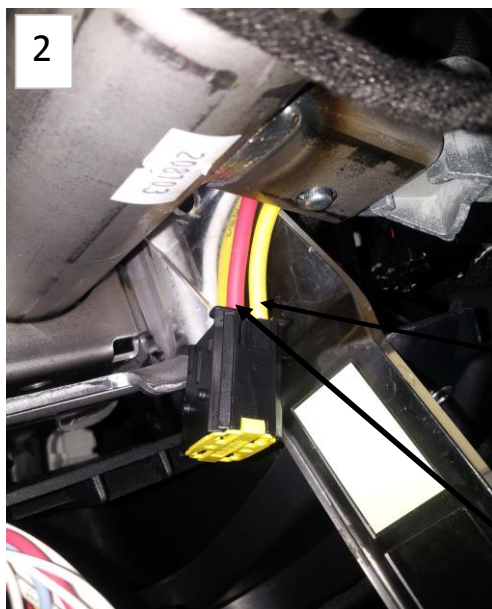


**På tändningslåsets k-stycke:**

Koppla in **brun nr9** från ljusautomatiken på **gul**.

Koppla ihop och in **röd nr1**, **blå nr3** och **orange nr8** från ljusautomatiken på **röd**.

Gul=Tändspänning + (15+)

Röd=Batteri + (30+)

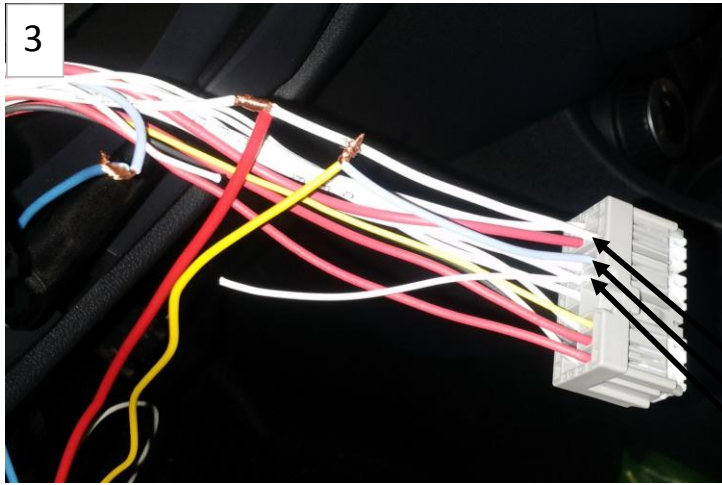

Vid ljusomkopplaren koppla in **röd nr2** från ljusautomatiken på **vit** kabel pos6.

Klipp **blå** kabel pos 5 och koppla sedan in **gul nr7** på ändan in mot spak, koppla in **blå nr4** på den andra ändan in i original kabel härva.

Klipp **vit** kabel pos 4 och isolera båda ändar, nu är DRL lamporna urkopplade.

**OBS!**

Vit nr6 används inte.

Vit=Halvljus pos 6.

Blå=P-ljus krets.Klipp denna kabel pos5.

Vit= DRL lampor pos4.

## LJUSAUTOMATIK SATS

Kopplingsschema för EB 776

Innehåller: Box EB706, Kablage KA888

