


Monteringsanvisning Smörjhylsa M16-M20

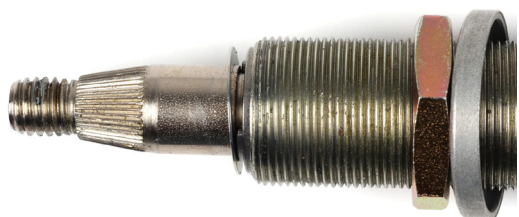

Demontera mutter, bricka och dammskydd på axeln.



Skruva in smörjhylsan tills halva hålet täcks av gängan. Lås smörjhylsan genom att skruva in smörjnippeln.

Fyll hylsan med fett och montera torkarmen.

