

HALVLJUSAUTOMATIK - JEEP COMMANDER 2008- monteringsanvisning

Artikelnummer:	EB898
Innehåll:	
1st Elbox	EB707
1st Kablage	KA1600
Senast ändrad	2009-05-26 DM


Tänk på att:

En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

OBS! Bilar med xenon se sid 4 bild 7 för inkoppling. OBS!

OBS!


Felkod som uppkommer efter montering: B1630 och B162C.
OBS! Bilar med xenon har fel kod: B2807

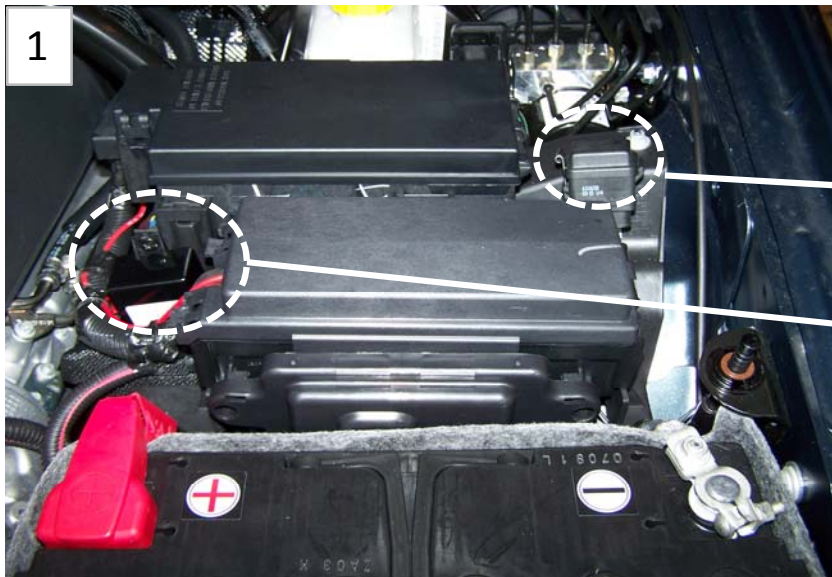

Placera säkringshållaren och halvlysjusautomatiken enligt bild 1.

Säkringshållare

Ljusautomatik

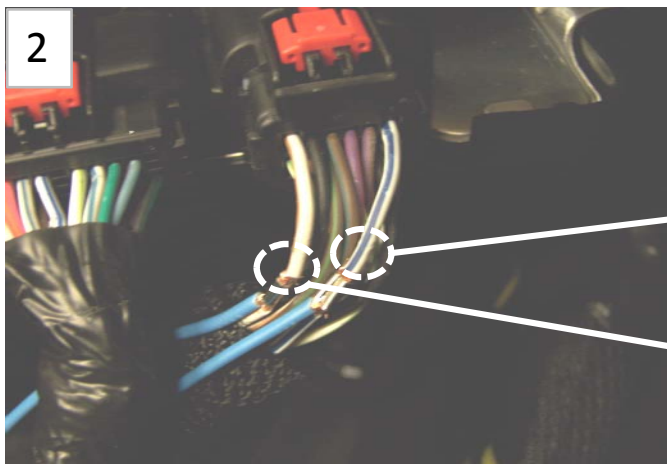

Koppla in vänster och höger halvlyjus kablar på Vit/Blå och Vit/Brun som sitter i Svart kontaktstycke 6-poligt.


Vit/Blå- Vänster halvlyjus

Vit/Brun- Höger halvlyjus



Klipp kablar till till p-lyjus krets och koppla in Gul kabel från automatiken mot elcentral.
Koppla in blå kabel från automatiken mot org.kablage i bil.

Vit/Blå ,Vit/Lila och Vit/Lila- P-lyjus krets.OBS! Klipp

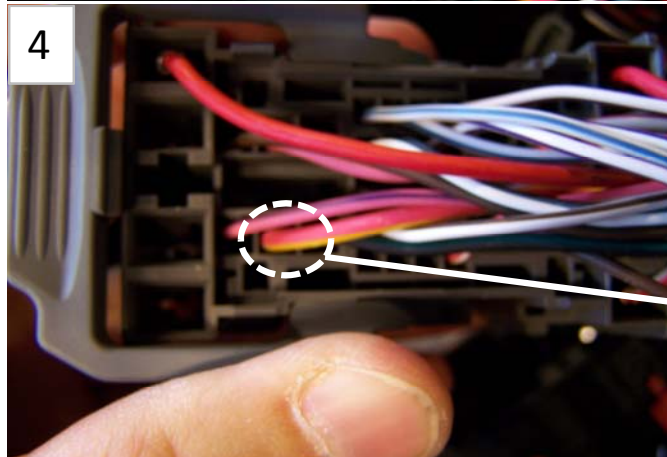


Koppla in brun kabel (T-spänning) från automatiken på Rosa/Gul .
Koppla in röd kabel från automatiken på B+ på sidan av elcentralen.

Rosa/Gul- Tändnings spänning (15+)

5

Blå/vit, vit/lila och vit/lila-P-ljus krets.Obs! Klipp.

Grå k-stycke

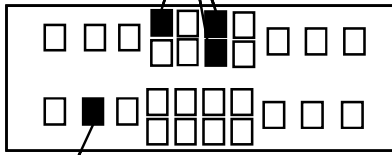

Rosa/gul-Tändnings spänning (15+)

Vit/brun-Höger halvljus

Vit/blå-Vänster halvljus



Svart k-stycke

6

EB707

- 1.Halvljus in
- 2.Halvljus ut
- 3.P-ljus in
- 4.P-ljus ut
- 1.Styrning minus
- 2.Styrning plus
- 3.Jord
- 4.T-lås
- 5.Plus elektronik

- Röd
- Röd
- Blå
- Blå
- Vit
- Gul
- Svart
- Brun
- Orange


Säkringshållare

- 30A Röd
- 10A Röd
- 10A Röd
- 10A Blå


- Vit/Brun-Hö halvljus
- Vit/Blå-Vä halvljus
- Rosa/Gul-T-spänning (15+)
- Vit/Lila
- Vit/Blå — P-ljus
- Vit/Lila

Jord

Används ej på bilar med xenon

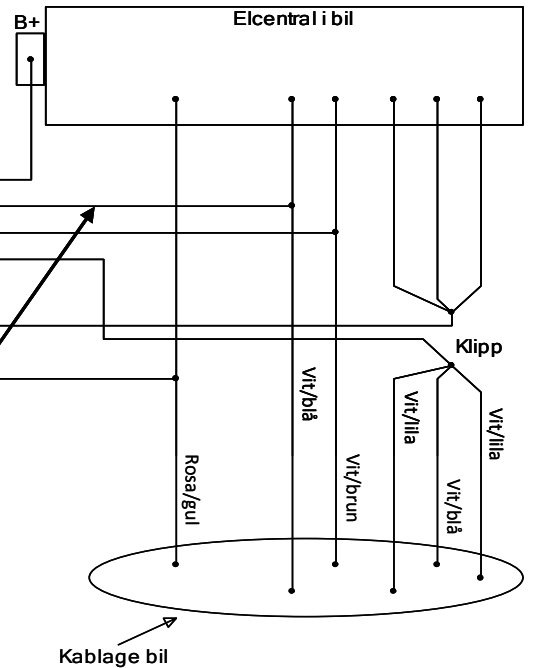

7

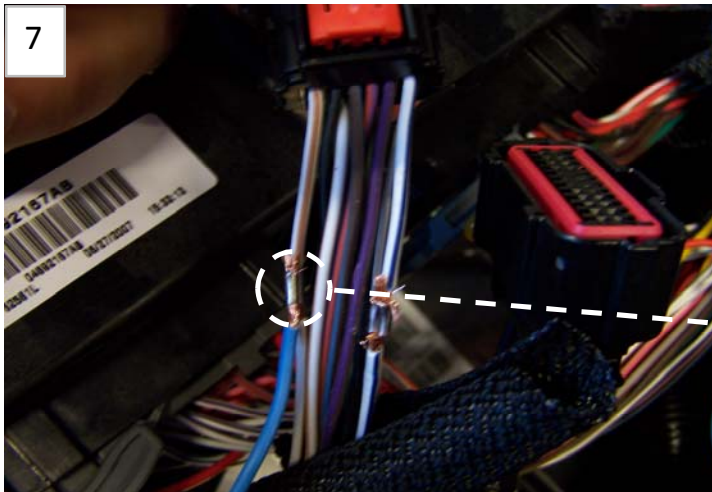

Vit/Brun=Hö halvljus

Bilar med Xenon!

Koppla bara in 1 st av dom röda kablarna som kommer från automatiken för halvljus, och den ska kopplas in på Vit/Brun=Hö halvljus.
OBS! Den tänds upp både vä och hö sida.

8

OBS!

Använd transparent vaselin i kontaktstycke vid montering.
För att förhindra fukt.