

monteringsanvisning

Artikelnummer: EB899


Innehåll:

1st Elektronik	EB707
1st Kablage	KA1600
1st Kablage	KA899

Senast ändrad 2016-04-06 DM

Tänk på att:


En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.

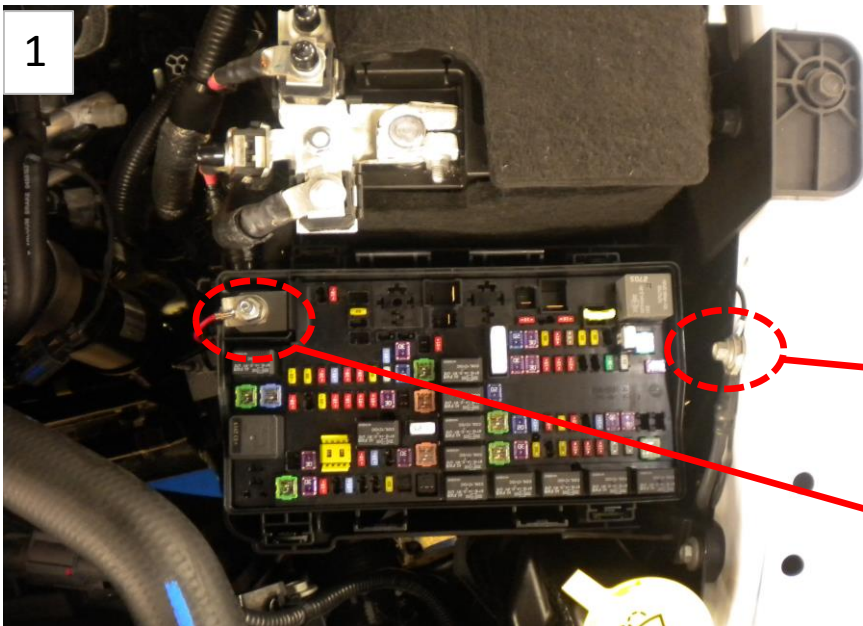

Demontera elcentral och vänd upp den så att man kommer åt kontakterna. Placera säkringshållaren och halvljusautomatiken i lådan under.

Jord (31)


Batteri + (30+)

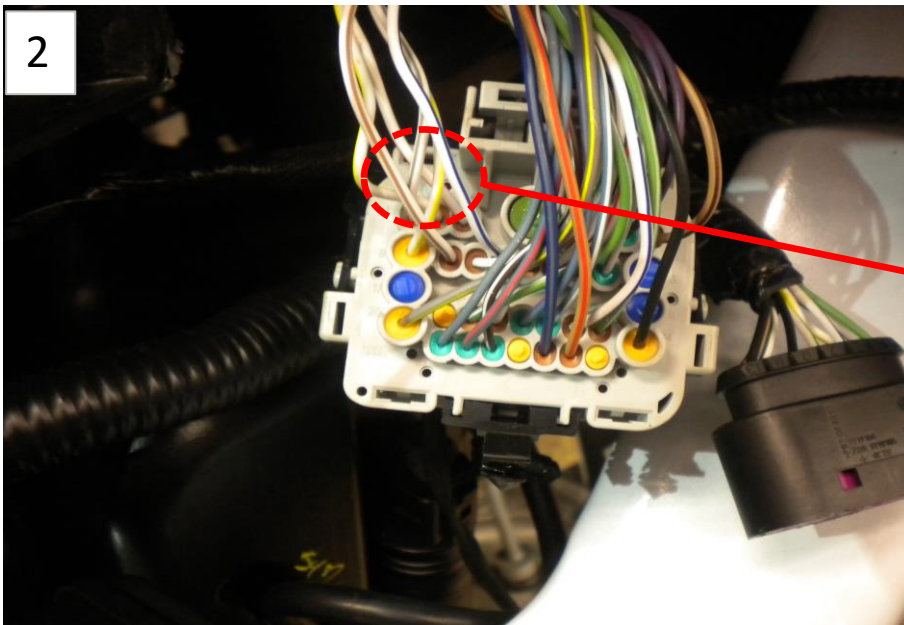


Grå kontakt i säkringslådans botten.

Vit/Blå = vänster halvljus pos.11

Vit/ljusbrun = höger halvljus pos.9

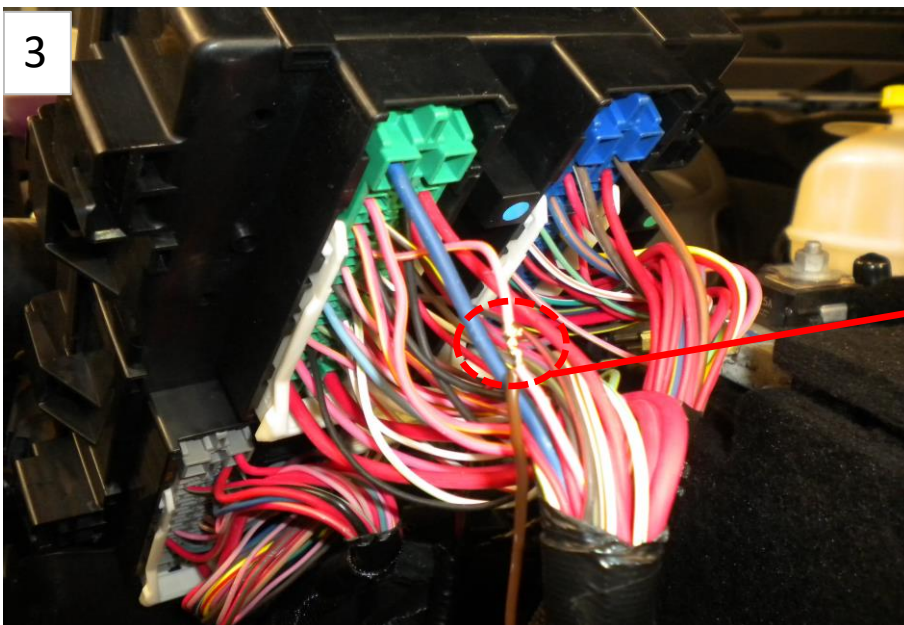


Rosa/gul = tändspänning (15+) pos.15

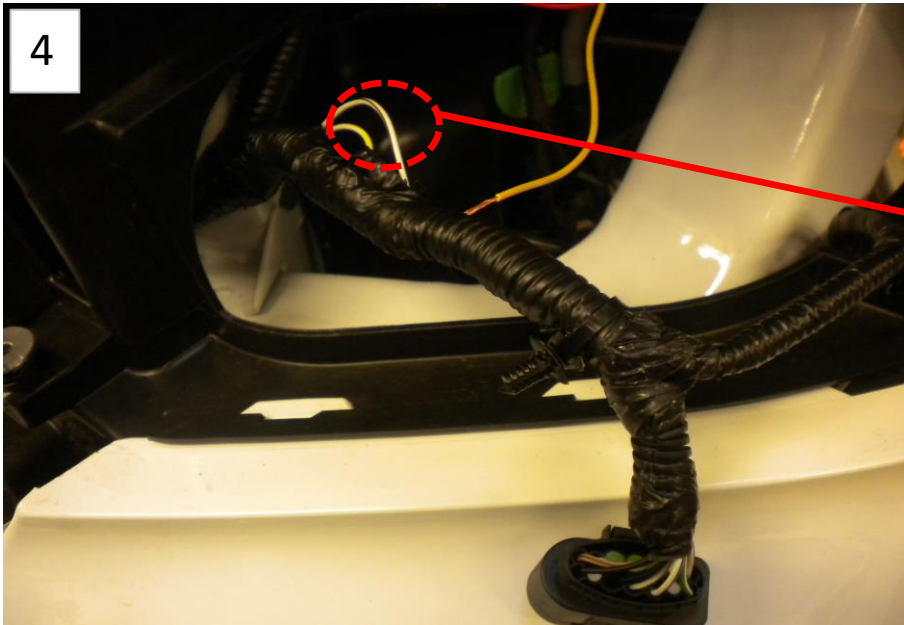

4

Vit/brun = p-ljus vänster fram pos.2

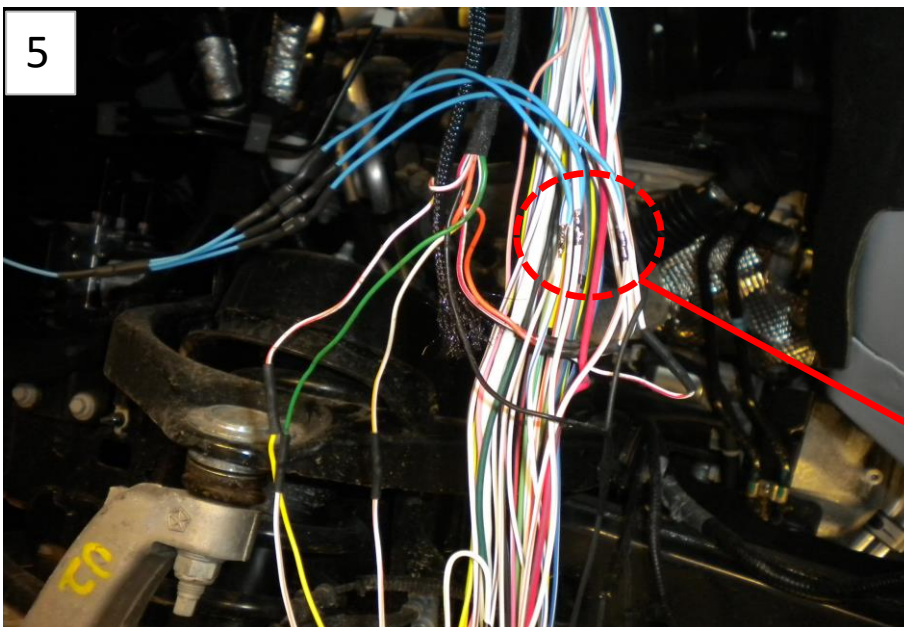

5

Demontera innerskärm i vänster hjulhus för att komma åt kabelhärvan.
Se positionerna i kontakt bakom vänster hjulhus vid sparklåda.

Vit/mörkblå = skyltbelysning pos.5

Vit/grå = vänster p-ljus bak pos.6

Vit orange = höger p-ljus bak pos.7

OBS!

Använd transparent vaselin
i kontaktstycke vid montering.
För att förhindra fukt.

Funktion:

Tänder halvljus fram , P-ljus bak och skylt belysning.
Tänder ej p-ljus fram.

