

# HALVLJUSAUTOMATIK - Chrysler 300C 2009- monteringsanvisning

---


<b>Artikelnummer:</b>	EB898
<b>Innehåll:</b>	
1st Elbox	EB707
1st Kablage	KA1600
<b>Tillkommer:</b>	
Fäste	4-2003
<b>Senast ändrad</b>	<b>2009-05-26 DM</b>

**Tänk på att:**


En bra funktion är beroende av att alla kablar och anslutningar är rätt anpassade, vad gäller ledararea, och att kabelanslutningarna "pressas" korrekt.



Demontera elcentralen höger fram i motorrum.

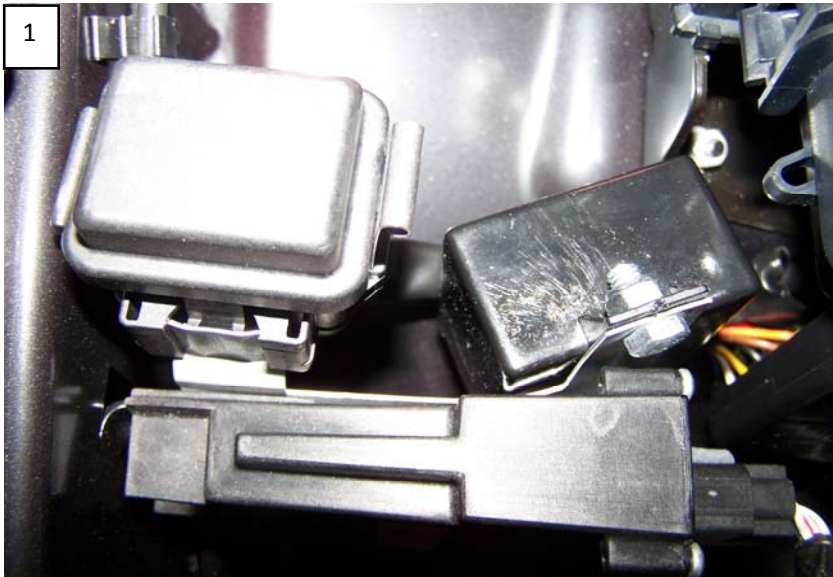


Montera säkringshållaren och halvljusautomatik boxen enligt bild 1 på fäste Art.nr 4-2003.

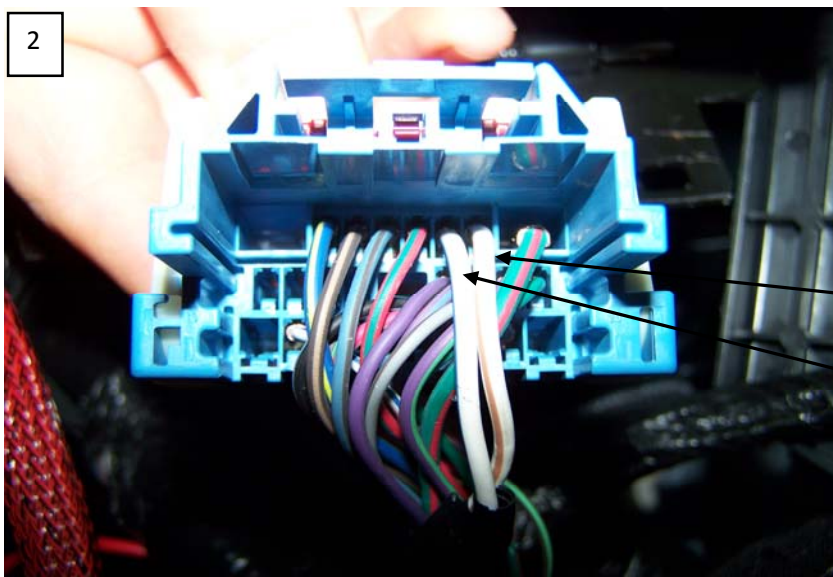

Blå kontaktstycke på bild 2.


Vit/brun = Höger halvljus

Vit/blå = Vänster halvljus

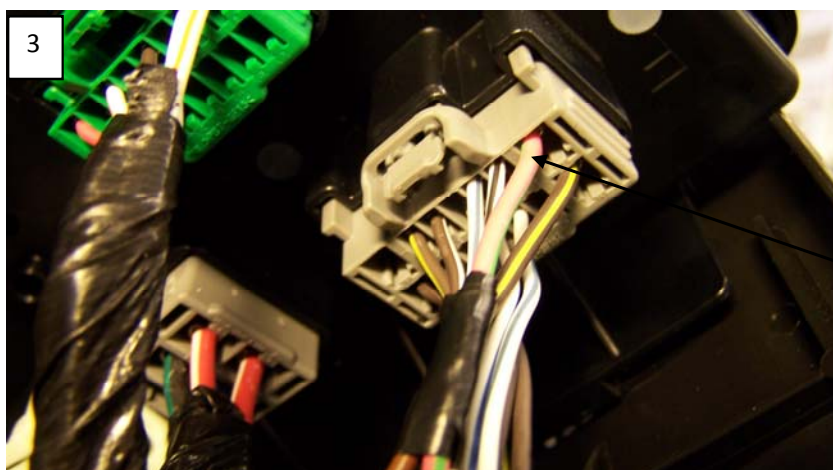

Grå kontaktstycke på bild 3.

Rosa/grön = tändnings spänning (15+)

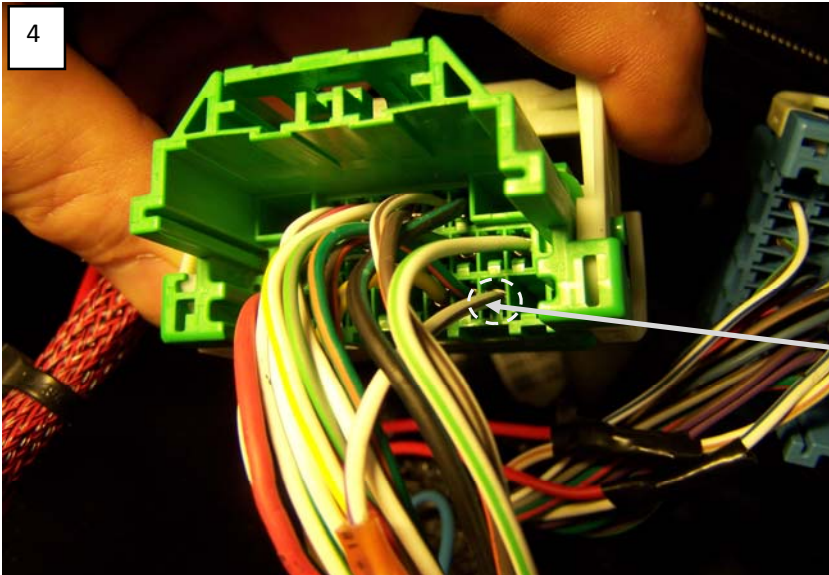

4  
Grön kontaktstycke på bild 4.  
OBS! Klipp vit/lila kabel , koppla gul mot elcentral och blå mot kabelhärva.

Vit/Lila = P-ljus krets & nr.plåt



5  
Montera röd kabel från ljusautomatiken till B+ se bild 5.

6  
**OBS!**  
Använd transparent vaselin i kontaktstycke vid montering.  
För att förhindra fukt.

