


MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-011 sid 1/4

Fordon		Årsmodell	
Volkswagen Transporter T6		2017-	
		Motor	
		Växellåda	
		Man/Aut	
		Kaross	
		Monteringstid	
		1	
Batteriladdare med monteringsatts			Provmonterad
CX1768098			




MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-011 sid 2/4



1. Här syns området där fäste och laddare ska monteras.

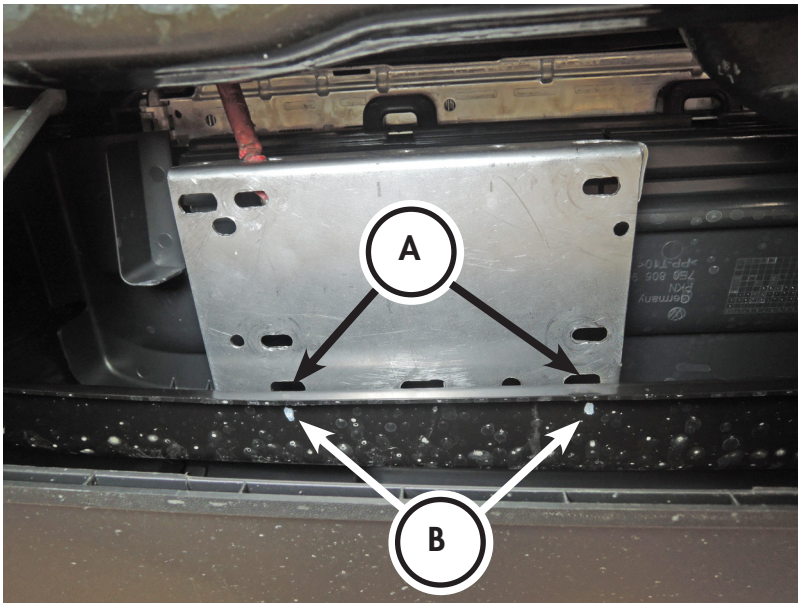

2. Placera fästet enligt bilden för att kunna markera avståndet mellan hålen som ska borraras för att skruva fast fästet.

Skruvhålen (A) som ska markeras.


Markeringarna (B) på plåten.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-011 sid 3/4




3. Borra hål (C) dia. 6,5 mm vid markeringarna på plåten.

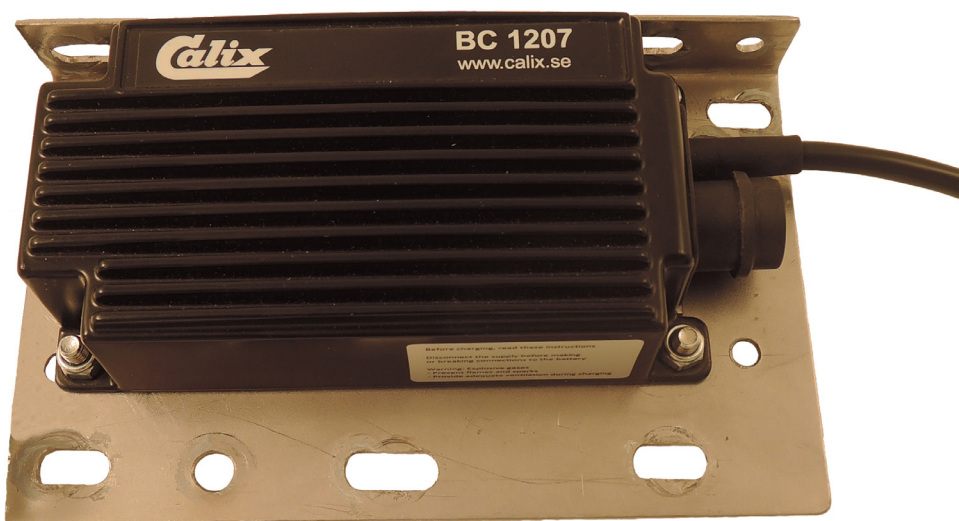

4. Montera laddaren på fästet enligt bild. Använd fyra stycken medföljande M6-skruv samt låsmuttrar.

MODELLANPASSAD MONTERINGSANVISNING

TI BC-011 sid 4/4

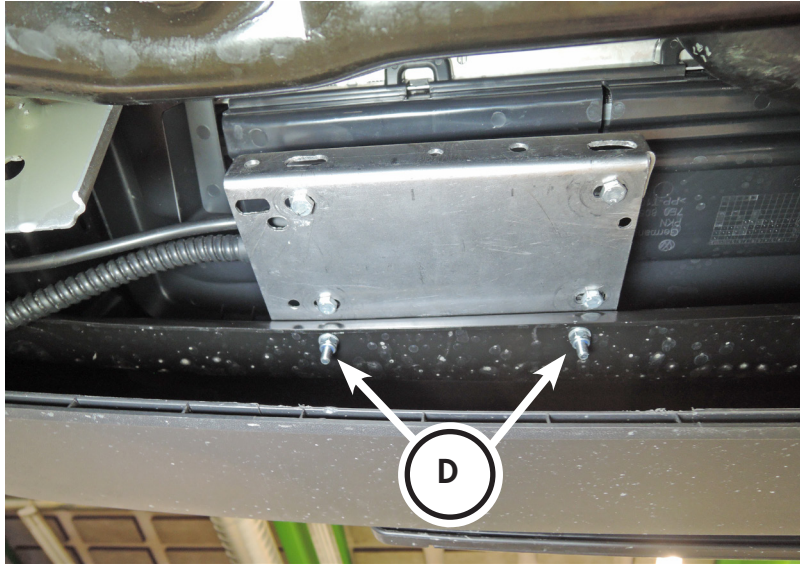

5. Skruva fast fästet med medföljande M6-skruv och låsmutter (D).