

Monteringsanvisning

Extraljusmontering Kia Niro 2020-

INFO

Oktober 2020

OBS! Följ tillverkarens regler angående bortkoppling av batteri!

Generell beskrivning, rampmontage på bil med analog signal.

Monteringstid: Cirka 1,5 timmar.

Rengör alltid anliggningsytor och fäst kablage så det inte stör bilens funktion.

Bilens originalbelysning:
LED



Extraljusramp LBE 480

Art.nr: 1FE 358 154 011

Antal:1



Ledningssats

Art.nr: 8KA 128 507 001


Antal:1

Extraljushållare KIA

Art.nr: H 8000-0453

Antal:1




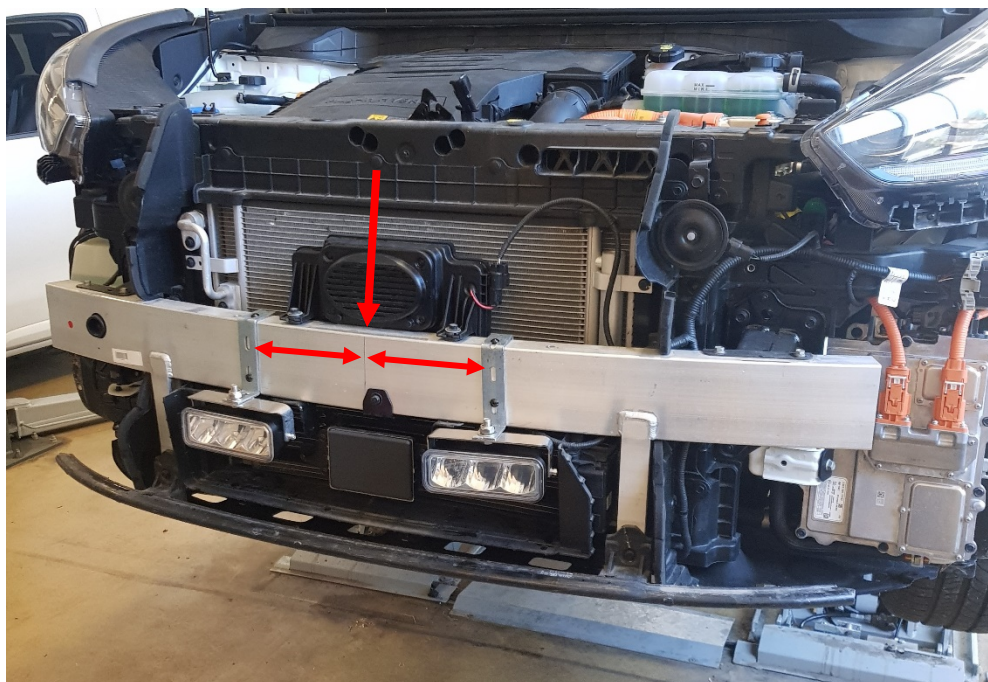

Lossa fronten.


Mät ut mitten på krockbalken.
Montera fästena H 8000-0453 18 cm från mitten på krockbalken till mitten på fästena. Skruva fast m8 skruven på baksidan för att klämma fast fästet.

Montera sedan extraljusramperna i hållarna.

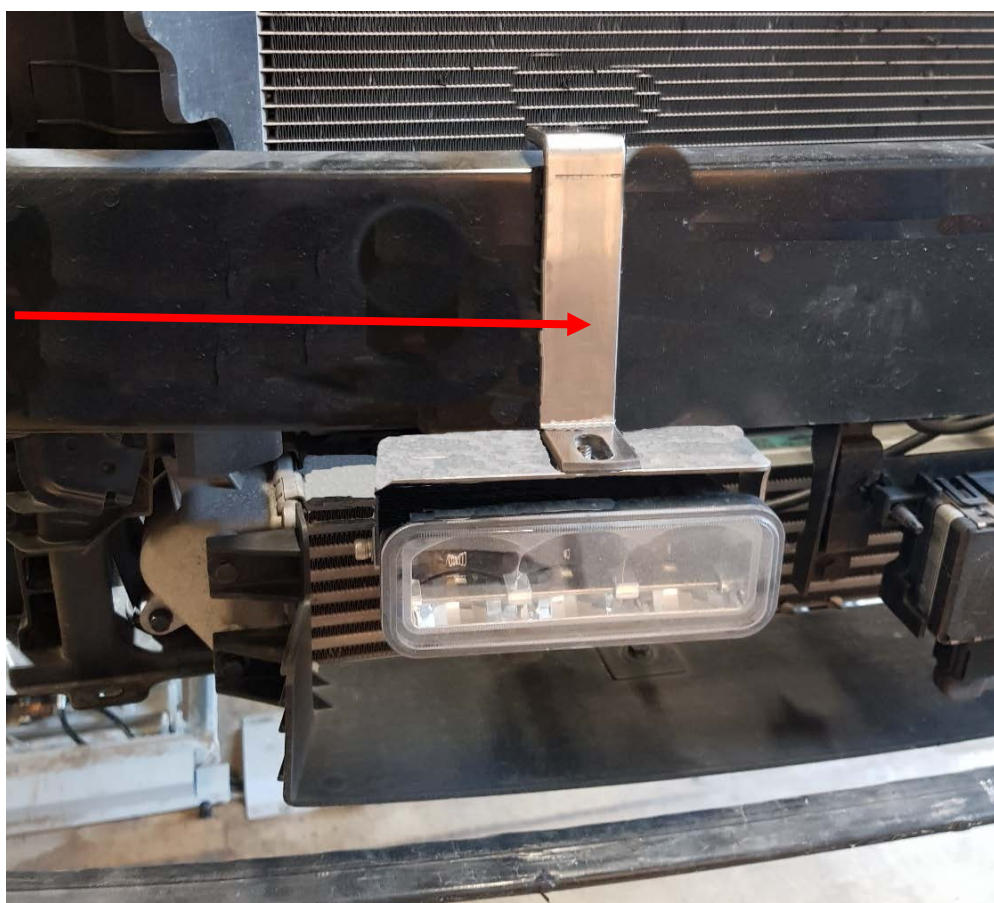

Mättet 18 cm mäts till mitten på hållaren.

Denna montering gör så rampen hamnar innanför grillen. Montera bulten så långt ut framåt som möjligt om montering igenom grillen önskas.

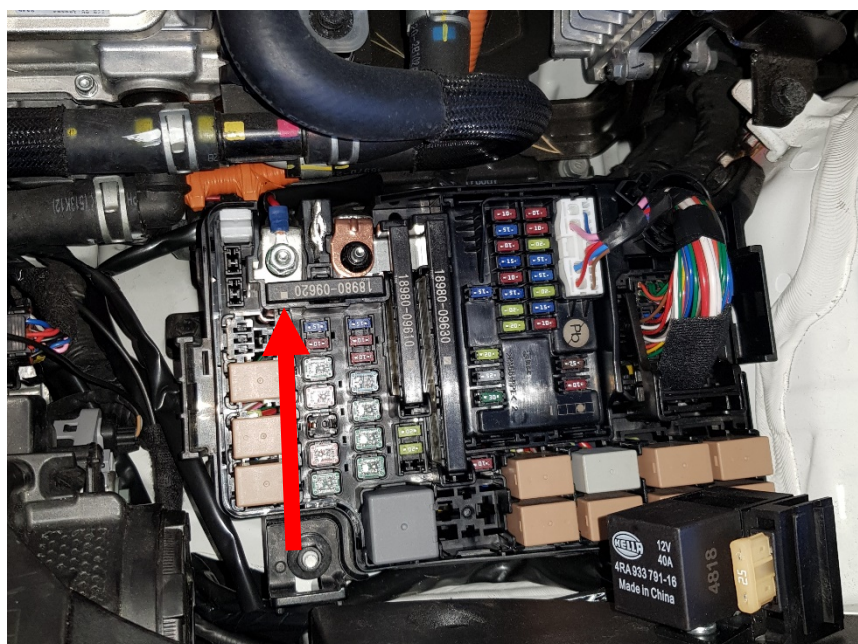

Dra strömkabeln från reläsatsen 8KA 128 507 001 till plusterterminalen i säkringsboxen. Använd det svarta skyddshöljet för en snyggare installation.




Montera reläsatsen 8KA 128 507 001 enligt bilden. Se till att locket till säkringsboxen går att öppna.



Ta den blå kabeln från reläsatsen och dra den upp till kontaktstycket vid huvudstrålkastaren där den skarvas in på kabeln som ger 12V när helljuset sätts på.

I detta fall är det röd kabel på stiftet i mitten men mät alltid då det kan skilja mellan produktionsdatum. Just i detta fall finns det två röda kablar bredvid varandra. Använd smältskarv vid monteringen och tejpa ihop kablarna igen.

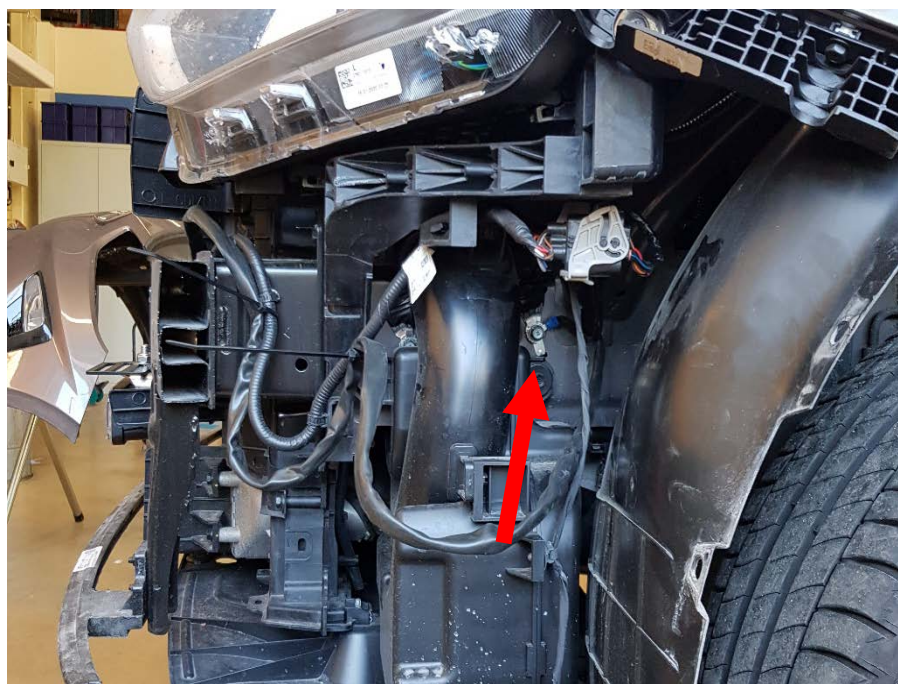

Dra jordkablarna ner under strålkastaren och använd befintlig jordpunkt där pilen pekar. Använd medföljande ringkabelskor.

Dra sedan fram den tjocka kabelstrumpan med fyra kablarna till de två LBE 160 ramperna. Kapa kablarna i lagom längd och skarva ihop röd med röd och svart med svart. Använd smältskarvar för en säker installation. Fäst sedan upp alla lösa kablar och kolla över installationen och testa funktionen.



Sätt tillbaka fronten.
Har man valt att montera
ljusen långt ut på fästet
måste man nu också kapa
upp fronten så ramperna
går fritt.

