

OBS! Följ tillverkarens regler angående bortkoppling av batteri!
Generell beskrivning, extraljusmontage på bil med analog signal.
Monteringstid: Cirka 2 timmar.

Rengör alltid anliggningsytor och fäst kablage så det inte stör bilens funktion.

Bilens originalbelysning:
LED

Extraljusramp

Art.nr: 2x 1FE 358 154 001
HELLA ValueFit LBE 320


Ledningssats

Art.nr: 8KA 128 507 001
HELLA ledningssats för 2 ljus

Universalhållare

Art.nr: -
-




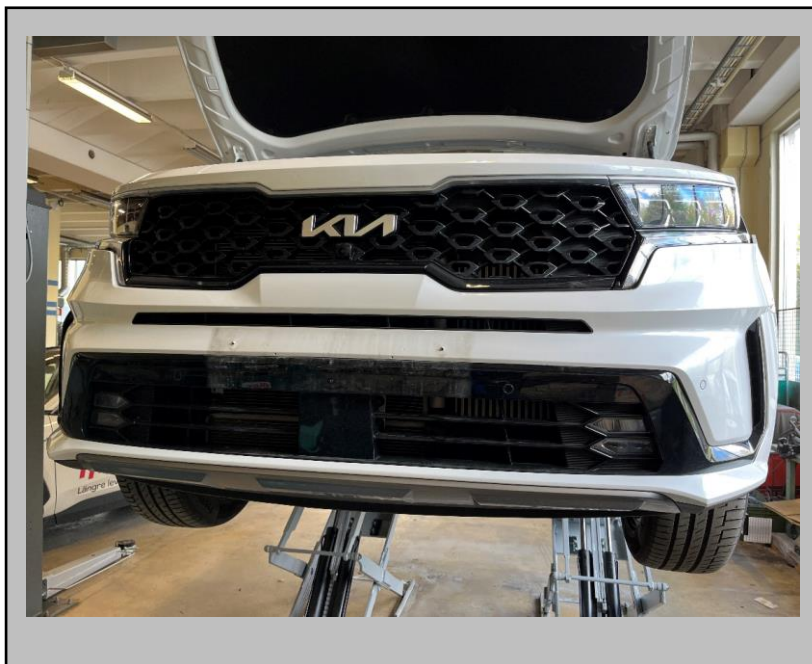

Demontera fronten eller släpp på fästena på sidorna och under så man lättare kan få händerna bakom stötfångaren utan att ta av den från bilen. Demontera även registreringsskylten.



Kapa ur galler på båda sidor av radarn enligt bild.

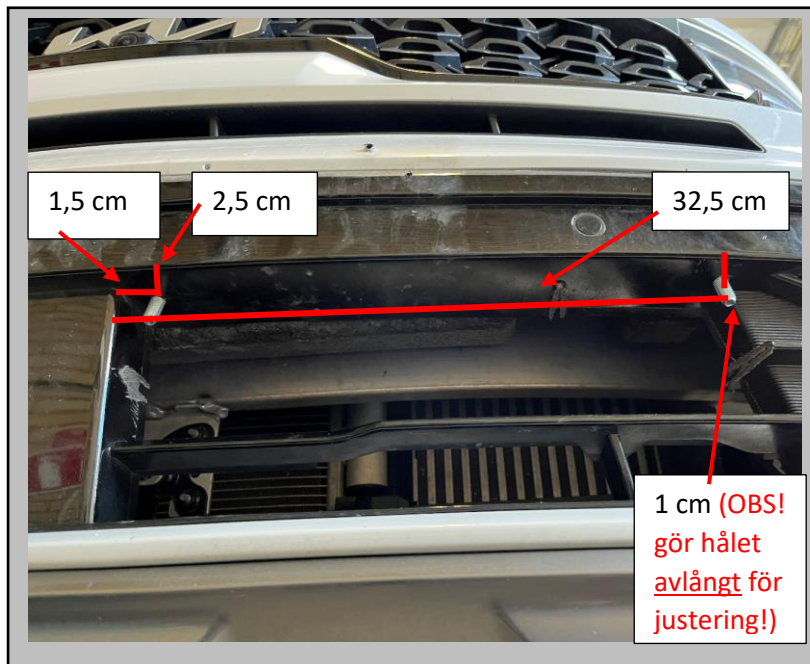


Mät upp och borra hål för genomgående bultar. Använd svarta bultar för en extra diskret montering.



Montera fötterna på LED-rampen med lågprofilsskruv (medföljande skruv har för stor skalle för att få plats)
OBS! det är viktigt att dom yttre hålen är lite avlånga. Detta är så man ska kunna justera LED-rampen i sidled. Gör nu samma sak på båda sidor. Använd den framre fästpunkten på foten till LED-rampen.




Skruva fast LED-ramperna i stötfångaren och dra kablaget mot vänster sida på bilen.

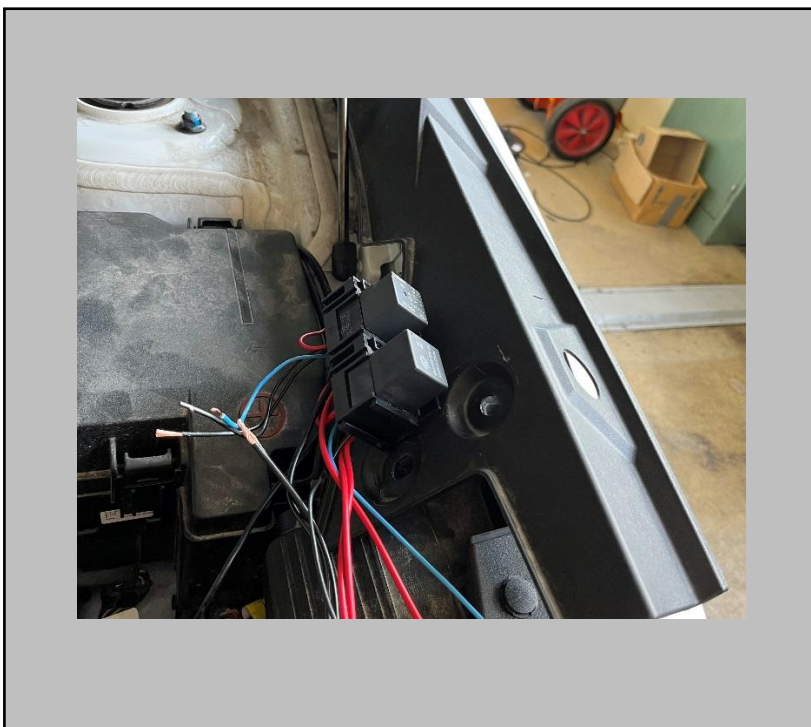

Ta ur säkringen och montera Ledningsatsen bredvid säkringsdosan på plasten mot vänster framskärm. Dra sedan kablaget mot LED-ramperna ner under vänster strålkastare. Kapa till lämplig längd och löda ihop kablarna med lödskarvhylsa eller liknande. Var noga med att kablarna inte anligger mot ytor som kan skava på isolering.

Ta 12 v från säkringsdosan. Använd jordpunkt som finns mellan säkringsdosan och strålkastaren på bilens ramben och anslut till ledningsatsen.

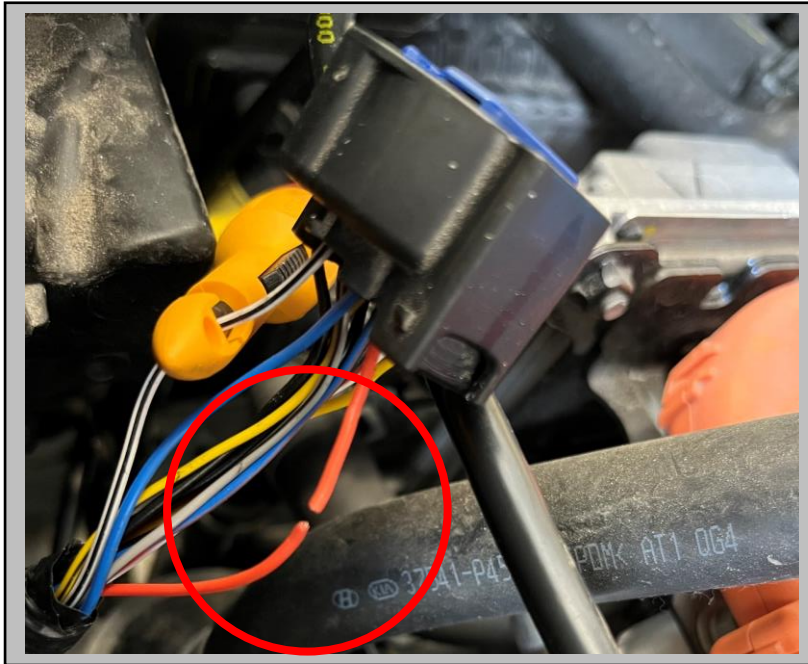

Dra tillbaka isoleringen och mät upp helljussignal från kontaktstycke till vänster strålkastare. I detta fall är det **ORANGE**. **OBS!** färger kan skilja sig från produktionsmånad/år. Mät alltid upp kablarna innan du klipper!

Klipp och använd isolerande lödskarvhylsa till signal kabeln mellan bilen och ledningsatsen.



Återmontera stötfångaren, registreringsskylten och alla tillbehör. Sätt tillbaka säkringen i ledningsatsen. Kontrollera funktion och justera ljusbilden både vågrätt och lodrätt.