


Monteringsanvisning Clarion 2-Din AVN-enhet 6 tum pekskärm






Lossa panel

Börja med att lossa panelen i dess nedre del genom att fatta tag i panelen och lossa den försiktigt genom att dra den mot dig. Lossa sedan försiktigt de övre clipsen.

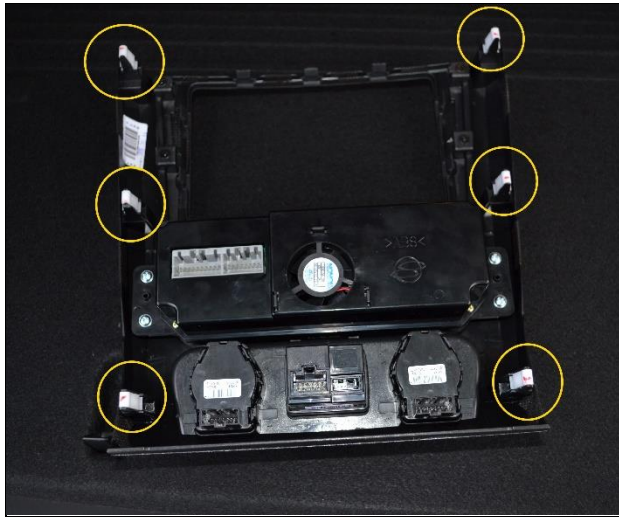

Lossa panel

Placering av de clips som håller panelen.

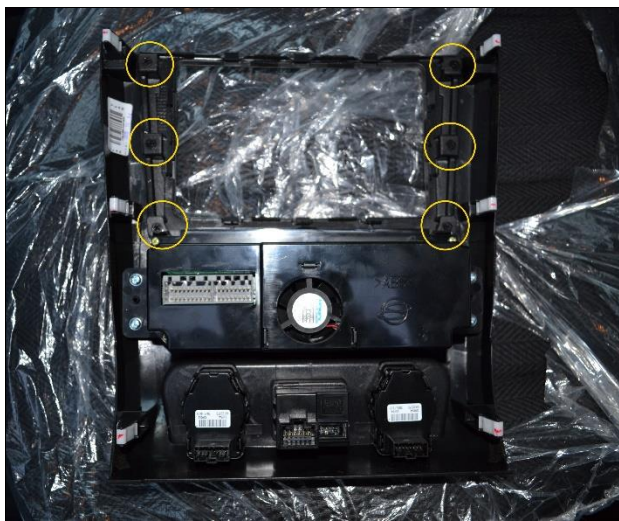


Montera dekorram

Lossa den gamla dekorramen genom att demontera de 6 skruvarna markerade på bilden, Montera sedan den nya monteringsramen med de gamla skruvarna.




Demontera stereon

Demontera den gamla stereon genom att lossa de fyra skruvarna (markerade på bilden) och dra stereon rakt ut.

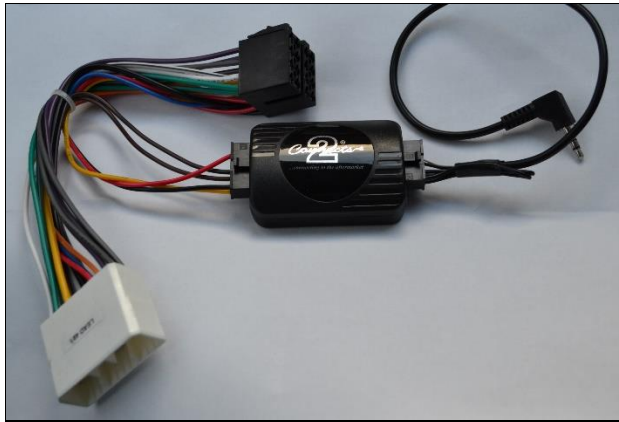


Förbereda kablage

Montera ihop adapterkablaget med rattinterfacet, Tänk på att inte koppla in det i bilen förrän du kopplat in det i stereon då det kan skada interfacet.

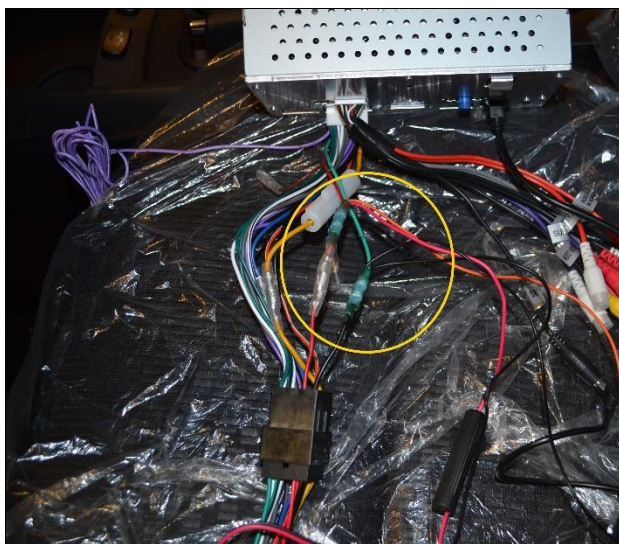

Förbereda kablage

Koppla nu in strömförsörjningen till backkameran och aux enheten på +15 samt jorda turkos kabel.

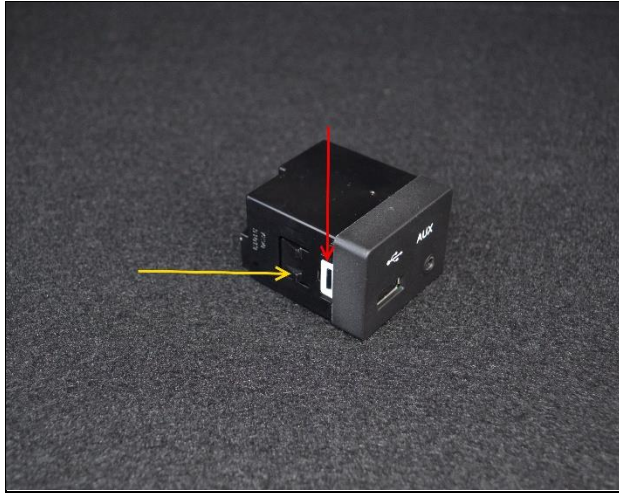


Aux enhet

Demontera Auxenheten genom att trycka in clipsen (markerat med gul pil) och dra den ut ur panelen, tag sedan av locket genom att försiktigt lossa de vita clipsen (markerat med röd pil).




Aux enhet

Ta ur det gamla kretskortet och ersätt det med det nya, och montera sedan ihop enheten igen.

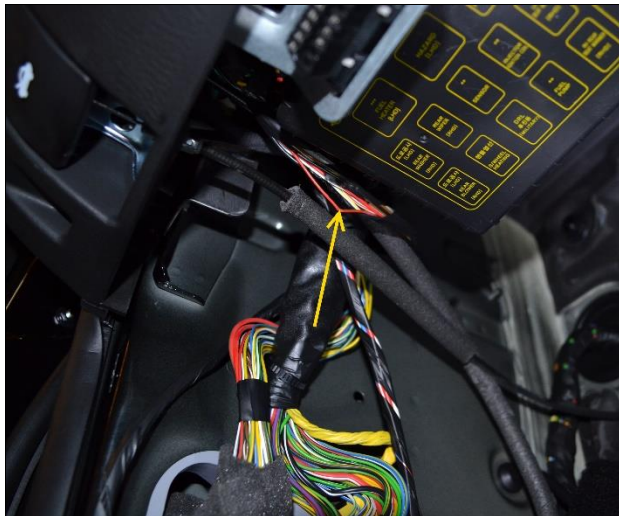


Backkamera

Dra ned kabeln för backkameran ovanför pedalstället över till vänster sida av förarplatsen, dra även med lila kabeln för trigger av backkamera.
Lokalisera kabelstammen som går till vänster om relälåda under instrumentpanel.
Kontrollmät att kabeln får matning när man lägger i backen.

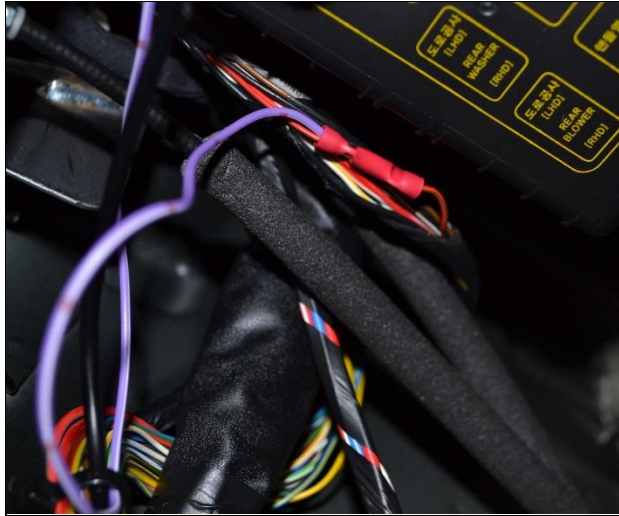

Inkoppling kamera trigger

Lokalisera rödgrön kabel i ovan nämnda kabelstam och koppla in lila kabel från stereo.

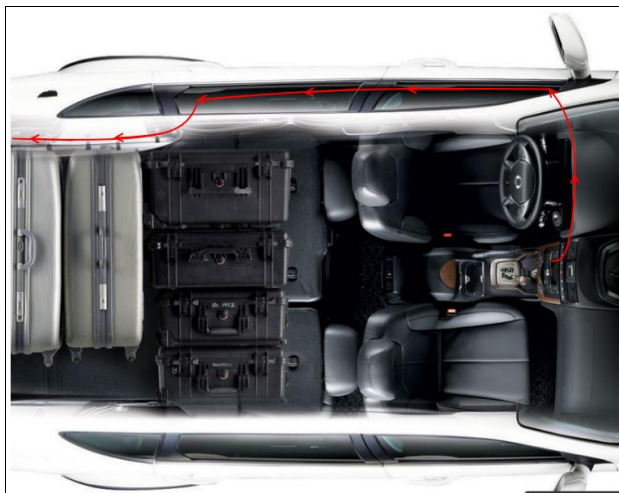


Kabeldragning backkamera

Dra vidare kabeln för backkameran bak i bilen, kabeln dras med fördel i trösklar och upp bredvid baksätet vidare till bakluckan innanför panelen på vänstersida i bakluckan.



Montering backkamera

Montera kameran till höger om den högra nummerplåtsbelysningen enligt bilden. Demontera den högra nummerplåtsbelysningen för att komma åt kabelgenomföringen. Dra in kamerakabeln in i bakluckan.

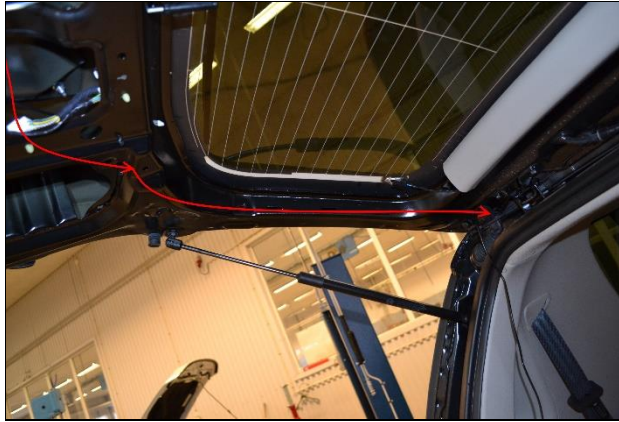


Kabeldragning backkamera

Dra kabeln i bakluckan enligt bilden.




Kabeldragning backkamera

Dra ut kabeln genom gummibälgen. Tejpa kabeln med textiltejp för att skydda den mot nötskador. Dra sedan in kabeln i bilen och koppla ihop den med kablaget du dragit bak från stereon.

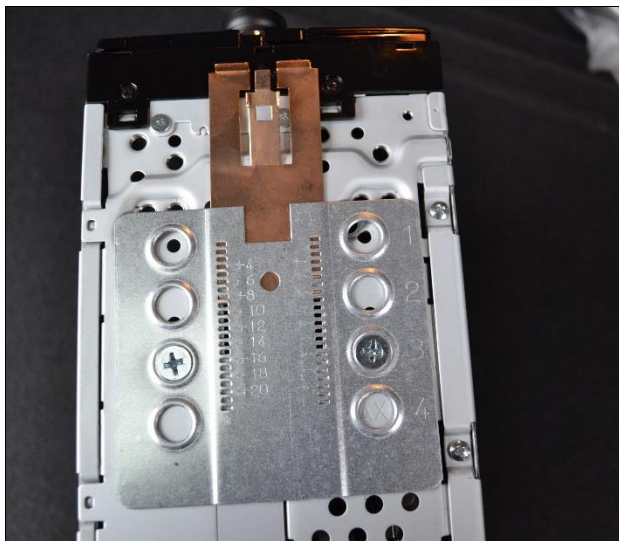

Montering av multimedia enhet

Montera monteringsramen med bilen originalskruvar, montera fästblecket enligt bilden: Fästskruvarna på position 3, låsblecket på position 6/8.

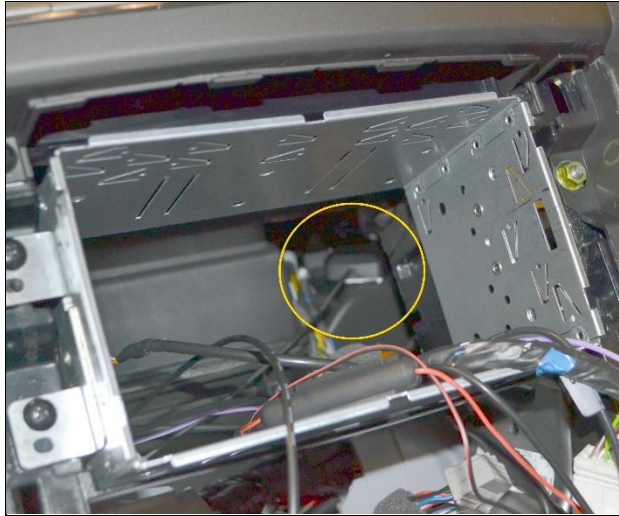

Antennplacering

Fäst GPS-antennen med dubbelhäftande tejp på luftkanal enligt bilden. Tänk på att inte bunta ihop antennkabeln i en bunt då det kommer påverka mottagningen negativt, dra ut antennkabeln tillsammans med backkamerakablaget.



Montering multimedia enhet

Montera ihop adapterkablaget med stereon innan du kopplar in det mot bilens kablage, montera i enheten försiktigt var noga med att inte trycka på displayen när du monterar den på plats annars kommer den att ta skada.

Avslutande arbeten

OBS!

Återmontera demonterade delar.

Fäst alla lösa kablar med buntband

Kontrollera funktionerna hos alla knappar på ratten

Kontrollera att enheten går över till backkamera automatiskt när man lägger i backen