


Monteringsanvisning Clarion 2-Din AVN-enhet 6 tum pekskärm  
Ssangyong Korando



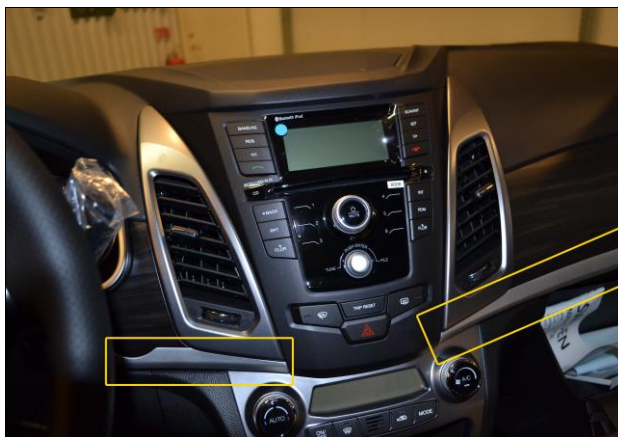

### Demontering gamla enheten

Lossa försiktigt de två dekorlisterna markerade på bilden.



### Demontering gamla enheten

Den högra dekorlisten är skruvad underifrån i handskfacket.



### Demontering gamla enheten

Demontera nu fläktutblåsen, de sitter med tre clips samt en skruv i nederkant. Dra sedan utblåset rakt ut.



### Demontering gamla enheten

Clipsplacering fläktutblås.



### Demontering gamla enheten

Demontera den gamla multimedia enheten genom att lossa de fyra skruvarna som håller den på plats samt dra den rakt ut, koppla nu ur kablaget.



### Demontering gamla enheten

Demontera knappsetsen markerad på bilden.



### Montering multimedia enhet

Montera fästet till stereon på den nya dekorramen samt montera knappsatsen.



### Montering multimedia enhet

Montera multimedia enheten i fästet enligt bild.



### Montering multimedia enhet

Förbered adapterkablaget genom att klippa bort samtliga loopar utom den blå.




### Montering multimedia enhet

Montera ihop adapterkablaget med multimedia enhetens kablage, var noga med att koppla in interfacet med stereon innan det kopplas in i bilens kablage annars kan rattkontrollsinterfacet ta skada. Jorda även turkos kabel från multimedia enheten.



### Montering GPS-antenn

Montera GPS-antennen ovanpå luftkanalen enligt bild.

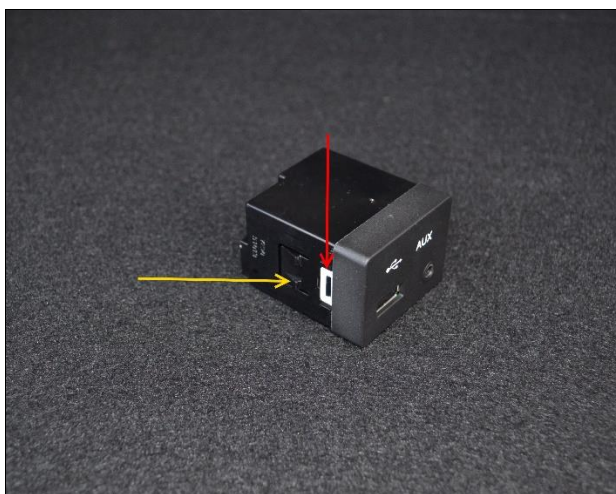

### Aux enhet

Demontera Auxenheten genom att trycka in clipsen (markerat med gul pil) och dra den ut ur panelen, tag sedan av locket genom att försiktigt lossa de vita clipsen (markerat med röd pil).



### Aux enhet

Ta ur det gamla kretskortet och ersätt det med det nya, montera sedan ihop enheten igen och koppla in kablaget mellan Aux enhet och stereo.



### Montering multimedia enhet

Montera nu enheten och återmontera bilens inredning. Kontrollera att alla knappar på ratten fungerar som de ska.